

Elektrický teplovzdušný ventilátor 2 000 W s termostatem

Sloupový keramický přímotop s automatickou oscilací a 2 stupni výkonu

Model: PM1397 • Tovární kód: PM-TWE-2000D • EAN: 5903175013972



VÝKON
1 000 / 2 000 W

TERMOSTAT
15 – 40 °C

OSCILACE
Automatická 70°

BEZPEČNOST
Pádový spínač

1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ A OBLAST POUŽITÍ

Elektrický sloupový teplovzdušný ventilátor **POWERMAT PM-TWE-2000D** s maximálním výkonem 2 000 W a keramickým topným tělesem PTC je určen pro rychlé a komfortní vytápění obytných místností, kanceláří, dílen a rekreačních objektů. Nabízí dva stupně topného výkonu (1 000 W / 2 000 W), režim ventilátoru bez ohřevu pro letní osvěžení a plynule nastavitelný termostat pro udržování stálé pokojové teploty. Funkce automatické horizontální oscilace v úhlu 70° zajišťuje rovnoměrný rozptýl tepla po celé místnosti.

NEZAKRÝVAT (DO NOT COVER): Topidlo nikdy nezakrývejte oděvy, ručníky ani přikrývkami! Hrozí nebezpečí přehřátí a vzniku požáru.

2. OBSAH DODÁVKY

- Elektrický teplovzdušný ventilátor POWERMAT PM-TWE-2000D
- Stabilní kruhová základna s oscilačním mechanismem
- Integrovaná rukojeť pro snadné přenášení
- Originální český návod k obsluze

3. TECHNICKÉ PARAMETRY


Parametr	Hodnota
Napájení	230 V ~ 50 Hz
Přepínatelné topné stupně	1 000 W (Eko) / 2 000 W (Turbo)
Režim studeného vzduchu	Ano (letní ventilace bez ohřevu)
Nastavitelný termostat	Plynulá regulace v rozsahu 15 °C – 40 °C
Horizontální oscilace	Ano, široký úhel 70° pro rovnoměrné vytopení
Bezpečnostní prvky	Bimetalová ochrana proti přehřátí + pádový spínač
Třída izolace	II
Hmotnost	1,8 kg

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA: Nepoužívejte topidlo v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo bazénu. Chraňte před stříkající vodou a vlhkostí.

- **Bezpečná vzdálenost:** Udržujte minimální odstup 1 metr od nábytku, záclon, lůžkovin a jiných hořlavých materiálů před výstupní mřížkou.
- **Pádový bezpečnostní spínač:** Přístroj je na spodní straně vybaven senzorem náklonu. V případě převržení nebo nestabilní polohy se topidlo automaticky ihned vypne.
- **Přívodní kabel:** Kabel nikdy neprotahujte pod kobercem ani přes ostré hrany. Neomotávejte kabel kolem horkého tělesa topidla.
- **Dozor a děti:** Děti do 3 let musí být mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod trvalým dohledem dospělé osoby.

5. KONSTRUKCE PŘÍMOTOPU A OVLÁDACÍ PRVKY

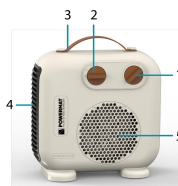

Ovládací prvky na panelu:

- **1. Volič provozních režimů:** Vypnuto / Ventilátor / 1 kW / 2 kW.
- **2. Otočný regulátor termostatu:** Plynulé nastavení teploty.
- **3. Přepínač oscilace:** Zapnutí/vypnutí otáčení 70°.
- **4. Světelná kontrolka provozu:** Indikace zapojení k síti.

Konstrukční celky:

- **5. Bezpečnostní ochranná mřížka:** Kovová výstupní clona.
- **6. Keramické PTC topné články:** Efektivní ohřev.
- **7. Stabilní kruhová základna:** S pádovou pojistkou.
- **8. Integrovaná transportní rukojeť:** Snadné přenášení.

6. UVEDENÍ DO CHODU A NASTAVENÍ TERMOSTATU

1. Umístěte topidlo ve svislé poloze na pevný, rovný a suchý povrch.
2. Zapojte síťovou vidlici do zásuvky 230 V / 50 Hz.
3. Otočte volič režimů na požadovaný stupeň: ventilátor (pouze vzduch), stupeň I (1 000 W) nebo stupeň II (2 000 W).
4. Otočte termostat na maximum ve směru hodinových ručiček. Jakmile místnost dosáhne příjemné teploty, pomalu otáčejte termostatem zpět, dokud neuslyšíte cvaknutí. Přístroj bude tuto teplotu automaticky udržovat.

7. ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ PRACHOVÝCH FILTRŮ A SKLADOVÁNÍ

- **Odpojení před údržbou:** Před čištěním vždy vypněte přístroj, vytáhněte vidlici ze zásuvky a nechte jej minimálně 30 minut vychladnout.
- **Čištění mřížek:** Nasávací a výstupní mřížku pravidelně vysávejte vysavačem s kartáčovým nástavcem, aby se nehromadil prach na topných tělesech.
- **Skladování mimo topnou sezónu:** Přístroj uložte na suchém a čistém místě chráněném před prachem a mrazem v originální krabici.

8. DIAGNOSTIKA PORUCH

Závada	Možná příčina	Postup odstranění
Topidlo se nezapne po otočení voliče	Aktivován pádový spínač; chybí proud	Postavte přístroj svisle na rovnou podlahu; ověřte zásuvku
Ventilátor se sám vypnul během topení	Zareagovala pojistka proti přehřátí	Odpojte ze sítě, nechte 20 min chladnout a uvolněte mřížky
Ventilátor fouká studený vzduch	Termostat je nastaven níže než teplota v pokoji	Otočte kolečkem termostatu doprava na vyšší stupeň
Zápach při prvním spuštění	Vypalování ochranné vrstvy nových těles	Normální jev, nechte běžet cca 30 minut v dobře větrané místnosti

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A EKOLOGIE: Zákonná záruka 24 měsíců spotřebitel / 12 měsíců IČ. Likvidace vysloužilého spotřebiče probíhá v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech odevzdáním do sběrného dvora elektrozařízení. Výrobek vyhovuje harmonizovaným evropským normám CE dle směrnic 2014/35/EU a 2014/30/EU.

13. ORIGINALNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE (DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE)

Autentický úřední dokument v polském znění dle směrnic EU se značkou CE a podpisy statutárních zástupců



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: TERMOWENTYLATOR

marka: POWERMAT

model (oznaczenie producenta): PM-TWE-2000D

PM-TWE-2000D-LCD

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)

Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE i RoHS III 2015/863/UE

Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dyrektywa 2015/863/UE z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008

z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia

Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1103

z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i oddzielnych powiązanych z nimi elementów sterujących oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1188

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019

EN 50564:2011 EN 60335-1:2024

EN 60335-2-30:2010/A13:2023 EN 60335-2-30:2010/A2:2023

EN 62233:2008 EN 60335-2-30:2010+A1:2020 EN 60335-2-30:2010+A2:2023

EN 50525-2-21:2011 IEC EN 60998-1:2006 IEC EN 60998-2-1:2006

IEC EN 61058-1:2018 IEC EN 60730-1:2012 IEC EN 60730-2-10:20106

IEC EN 60691:2024 IEC EN 60730-2-7:2020 EN 60384-14-1:2016

IEC 61051-1:2019 IEC 61051-2:2022 EN 60127-1:2008/A1:2012

EN 60127-3:2015/A1:2021 EN 61810-1:2015 EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 55016-4-2:2011 EN 55016-2-1:2014 EN 55016-2-2:2011 EN 55016-2-3:2017

EN 61000-4-3:2021 EN 61000-4-4:2013 EN 61000-4-5:2014/A1:2018

EN 61000-4-6:2024 EN IEC 61000-4-11:2020 EN IEC 55014-1:2021

EN 61000-4-2:2011 IEC 62321-3-1:2014 IEC 62321-5:2014 IEC 62321-4:2014

IEC 62321-7-1:2016 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2022

UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU A PLATNOSTI DOKUMENTU: Tento návod k obsluze byl **strojově přeložen** do českého jazyka pro potřeby zákazníků v ČR. Výše uvedené prohlášení o shodě (Deklaracja zgodności WE) vydané výrobcem P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna je dle platné legislativy Evropské unie ponecháno v autentickém polském znění.